

AH15SCM-5A

EN	Instruction Sheet
TR	Bilgi Dökümanı
TW	安裝說明
CN	安装说明



- EN ✎ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✎ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✎ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✎ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。

EN Please refer to the AH500 Hardware Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Donanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 硬體手冊

CN 详细资料请参考 AH500 硬件手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıklayıncaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。

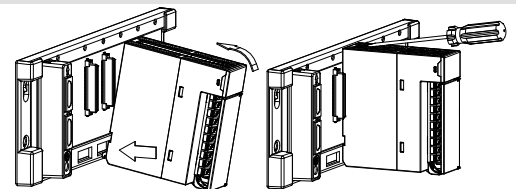

TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA

FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

FAST Plaza Küçükbakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4
ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60
E: satis@fasttld.net W: www.fasttld.net

Üretici Firma
Delta Electronics, Inc.

Taiwan
31-1 Xingbang Road,
Gushan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan

TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267


China
1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及產品外觀

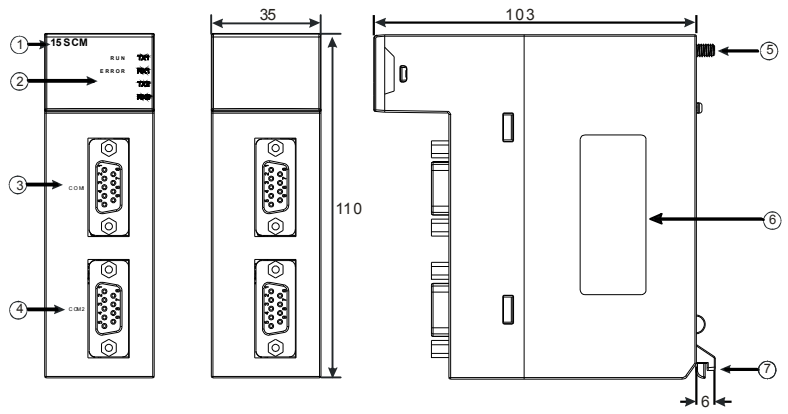

	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	Run/Error/Communication indicator	Run/Error/Haberleşme göstergesi	運行/錯誤/通訊指示燈	运行/错误/通讯指示灯
3	Communication port 1	Seri Haberleşme port 1	COM1 通訊埠	COM1 通讯口
4	Communication port 2	Seri Haberleşme port 2	COM2 通訊埠	COM2 通讯口
5	Screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
6	Label	Etiket	標籤	标签
7	Module clip	Modül klipsi	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	Pin definition	TR	Pin açıklama	TW	接腳定義	CN	接脚定义
1		N/C	6		N/C		
2		TX	7		N/C		
3		RX	8		N/C		
4		N/C	9		N/C		
5		GND					



EN	I/O	TR	I/O	TW	輸入輸出	CN	输入输出
EN	It is a serial communication module with two sets of built-in RS-232 ports. Power and communication are isolated. Besides, MODBUS and UD Link protocol are supported.						
TR	Bu bir seri haberleşme modülüdür ve dahili 2 takım RS-232 portu bulunur. Besleme, haberleşmeden izole edilmiştir. Ayrıca, MODBUS ve UD Link protokolü desteklenmektedir.						
TW	串列通訊模組，內建兩組 RS-232 接口，電源及通訊全隔離，支援 MODBUS 與 UD Link 協定						
CN	串行通讯模块，内建两组 RS-232 接口，电源及通讯全隔离，支持 MODBUS 与 UD Link 协议						

