

AX-516EB0MB1T/P
AX-532EB0MB1T/P
AX-564EB0MB1T/P
AX-564ELB0MB1T/P



5014166200
2024-07-10

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明
www.deltaww.com




EN	This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. For any repair or maintenance needs, please contact us.
FR	Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit.
TR	Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi). Ürün, üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulabilir. Herhangi bir onarım veya bakım ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.
TW	本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。如果以製造商未指定的方式使用設備，則可能會削弱設備提供的保護能力，若有維修或保養需求請與我們聯繫。
CN	本机为开放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。如果以制造商未指定的方式使用设备，则可能会削弱设备提供的保护能力，若有维修或保养需求请与我们联系。





EN	Please refer to the AX-5 Series Operation Manual for details.	TR	Ayrıntılar için lütfen AX-5 Serisi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
TW	詳細資料請參考 AX-5 系列操作手冊	CN	详细数据请参考 AX-5 系列操作手冊

EN	Assembly	TR	Montaj	TW	安裝	CN	组装
----	----------	----	--------	----	----	----	----


EN	Clip up the two DIN rail clips on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.
TR	Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Altındaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.
TW	將模組上下方的二個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。
CN	将模块上下方的二个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。

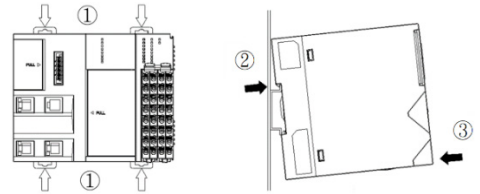

EN	I/O	TR	I/O	TW	輸入輸出	CN	輸入輸出
----	-----	----	-----	----	------	----	------

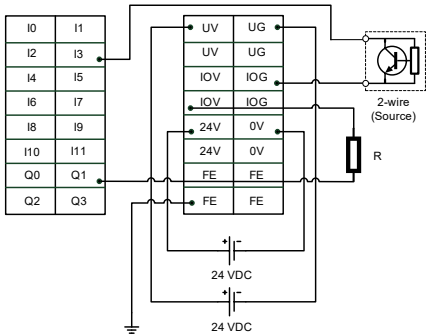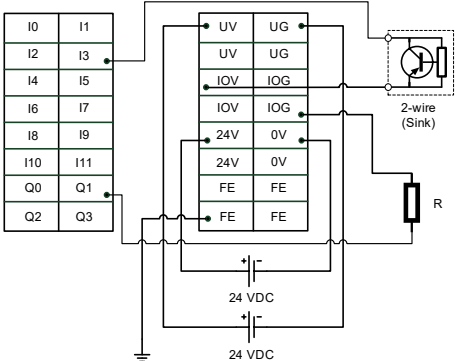AX-5xxxxMB1T		AX-5xxxxMB1P	
AX-5xxxxMB1T 		AX-5xxxxMB1P 	
EN	12 DI, 24 VDC, 2.5 mA, Source Input (NPN) 4 DO, 24 VDC, 0.5 A, Sink Output (NPN)	EN	12 DI, 24 VDC, 2.5 mA, Sink Input (PNP) 4 DO, 24 VDC, 0.5A, Source Output (PNP)
TR	12 DI, 24 VDC, 2.5 mA, Source Giriş (NPN) 4 DO, 24 VDC, 0.5 A, Sink Çıkış (NPN)	TR	12 DI, 24 VDC, 2.5 mA, Sink Giriş (PNP) 4 DO, 24 VDC, 0.5A, Source Çıkış (PNP)
TW	12 點數位輸入 · 24VDC · 2.5mA · 源型輸入 (NPN) 4 點數位輸出 · 24VDC · 0.5A · 漏型輸出 (NPN)	TW	12 點數位輸入 · 24VDC · 2.5mA · 漏型輸入 (PNP) 4 點數位輸出 · 24VDC · 0.5A · 源型輸出 (PNP)
CN	12 点数字输入 · 24VDC · 2.5mA · 源型输入 (NPN) 4 点数字输出 · 24VDC · 0.5A · 漏型输出 (NPN)	CN	12 点数字输入 · 24VDC · 2.5mA · 漏型输入 (PNP) 4 点数字输出 · 24VDC · 0.5A · 源型输出 (PNP)

CN 尺寸 (mm) 及产品外观

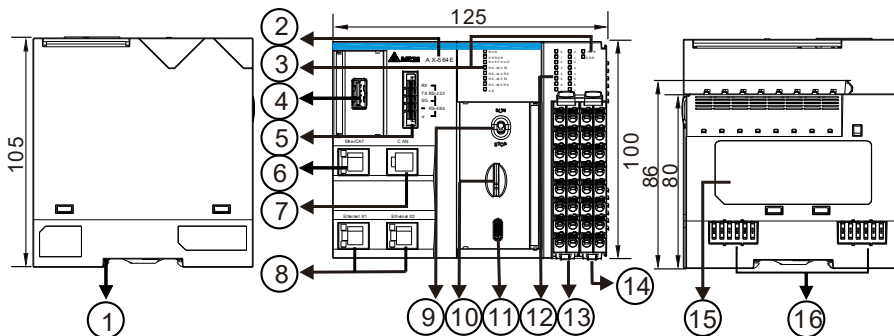


	EN	TR	TW	CN
1	Grounding shrapnel	Topraklama parçası	接地彈片	接地彈片
2	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
3	System status indicator	Sistem Durumu Göstergesi	系統狀態燈	系统状态灯
4	USB TYPE A communication port	USB TYPE A haberleşme port	USB TYPE A 通訊埠	USB TYPE A 通讯口
5	RS-232/RS-485 port	RS-232/RS-485 port	RS-232/RS-485 通訊埠	RS-232/RS-485 端口
6	EtherCAT communication port	EtherCAT haberleşme port	EtherCAT 通訊埠	EtherCAT 通讯口
7	CANopen communication port	CANopen haberleşme port	CANopen 通訊埠	CANopen 通讯口
8	Ethernet communication port	Ethernet haberleşme port	乙太網通訊埠	以太网通讯口
9	RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtarı	RUN/STOP 開關	RUN/STOP 开关
10	SD card slot	SD kard slot	SD 卡插槽	SD 卡插槽
11	USB TYPE C communication port	USB TYPE C haberleşme port	USB TYPE C 通訊埠	USB TYPE C 通讯口
12	I/O indicator	I/O indikatör	輸入/輸出指示燈	输入 / 输出点指示灯
13	I/O terminals	I/O klemensleri	輸入/輸出端子	输入 / 输出端子
14	DC power input	DC power girişi	電源輸入口	电源输入端子
15	Label	Etiket	標籤	标签
16	AX connector (R)	AX Konnektörü (R)	AX 連接器 (R)	AX 连接器 (R)

EN	Wiring	TR	Bağlantı	TW	配線	CN	配线
----	--------	----	----------	----	----	----	----


TR	Girişler ve çıkışlar için 24 AWG - 16 AWG çapında tek veya çok telli kablo ile birlikte ucunda kablo pabucu kullanın.
----	---

TW 輸出 / 入配線端請使用 24-16AWG 單蕊或多蕊線+棒端子，端子規格及配線示意圖如右所示。

CN 输出 / 入配线端请使用 24-16AWG 单蕊或多蕊线+棒端子，端子规格及配线示意图如右所示。



Suitable Electric Wire: AWG 24~16



有害物质-Hazardous Substances							台達電子工業股份有限公司		Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc.																		
部件名称 Part Name	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301					Taoyuan Technology Center No.18, Xinlong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 330477, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301															
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003					Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003															
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○																					
电子件 Electronic	X	○	○	○	○	○																					
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○																					
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	○	○	○	○	○																					
电池 Battery	○	○	○	○	○	○																					
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。																											
This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.																											
Asia China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 C: Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 471393 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSILDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945							Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd. Unit 2, Building A, 18-24 Ricketts Road, Mount Waverley, Victoria 3149 Australia Mail: IA.au@deltaaw.com TEL: +61-1300-335-823 / +61-3-9543-3720 Americas USA: Delta Electronics (Americas) Ltd. 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd. Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-S.P. Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-2327 Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54600 Tlalneapantla, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200							EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaaw.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaaw.com Technical Support: techtechnicalsupport@deltaaw.com Customer Support: Customer-Support@deltaaw.com Service: Service.IA.emea@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3900 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaaw.com TEL: +49 2921 987 238 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaaw.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL: +44 (0)1896 336 336							Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.iberia@deltaaw.com TEL: +34(0)91 223 74 20 Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2-22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaaw.com TEL: +39 039 8900365 TURKEY: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Umraniye – Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaaw.com TEL: + 90 216 499 9910 MEA: Ettek Dubai (Ettek MEA DMCC) OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@deltaaw.com TEL: +971(0)4 2690148						
*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.																											