


Encoderstekker demonteren

Voor wartel doorvoer


Beschrijving hoe de encoder stekker te demonteren voor het doorvoeren door een kabelwartel en daarna weer monteren.




Figuur 1

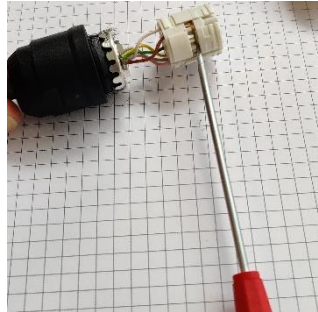


Figuur 2

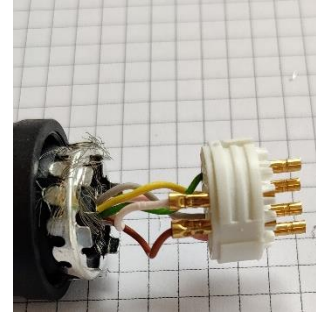


Figuur 3

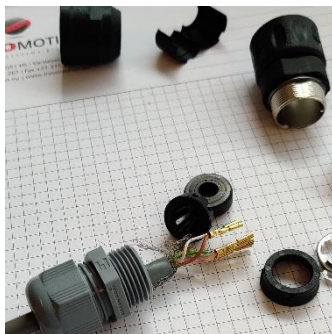

Figuur 4

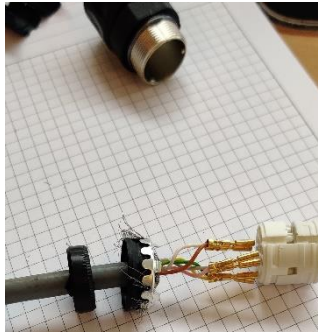

Figuur 5

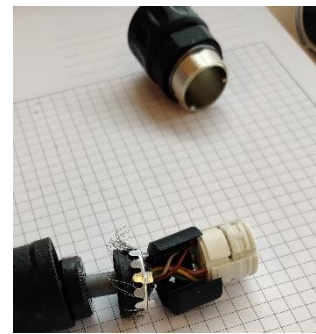

Figuur 6

1. Draai de connector uit elkaar .
2. Druk met een kleine schroefdraaier voorzichtig de beide witte delen uit elkaar .
3. Druk nu voorzichtig de contactpennen terug door de vergrendeling.
4. Neem alle connector delen van de kabel en voer de pennen door de wartel.
5. Zet alle connector delen weer terug op de kabel . eerst de huls dan de trekontlasting , rubberdeel. Vouw de afscherming weer om het zwarte plastic deel en vergrendel het met de kroon. Zet de witte delen weer in elkaar tot aan de eerste vergrendeling. En druk dan de pennen weer in de juiste gaten
1 - Roze 2 – grijs 3 – geel 4 – groen 8 – wit 9 – bruin .
6. Druk de witte delen weer in de vergrendeling op elkaar. Gaat dit niet goed kijk dan of alle pennen wel diep genoeg zijn in gestoken.
7. Draai nu de connector weer in elkaar .